


1. Avaa ja poista kannen saranassa olevat ruuvi (1ruuvi / sarana)

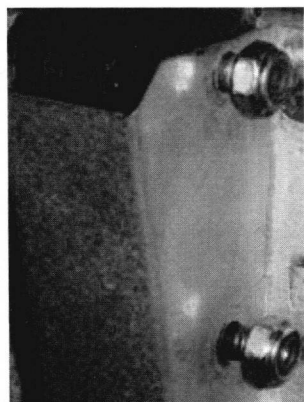

Poista


Saranakotelon alempi ruuvi . Älä poista

2. Nosta kansi pois kiukaasta.

3. Poista vanhat jouset kannesta. Tämä tapahtuu työntämällä pois terästäpit joiden varassa jouset roikkuvat.



Poista

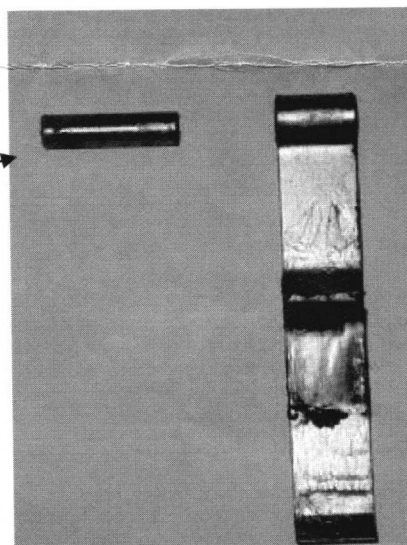

4. Asenna uudet jouset tilalle. Jousi jää roikkumaan terästäpin varaan siten että jousen alaosan taivutus osoittaa ulospäin kiukaan takaseinästä.
5. Asenna kansi takaisin kiukaaseen siten että jousi tulee kiukaan takaseinässä olevan saranakotelon alemman ruuvin ja kiukaan takaseinän väliin.
6. Kiinnitä kansi saranakoteloon kohdassa 1 mainituilla ruuveilla.
7. Tarkasta kannen toimivuus.
Jouset toimitetaan voideltuina. Suosittelemme jousien voitelua 3 kk välein käyttämällä tarttuvaa , vettähylykivää voiteluainetta (esim. Wurth) jonka lämmönkesto on +100 °C .