


Muh suodattimen pohjaosa + ruuvi asennusohje


1. Avaa suodattimen kotelo ja irroita vanhat kiinnikeosat.
2. Sovita pohjaosa aukkoon kapeampi pää ensiksi



2. Työnnä pohjaosa pohjaan asti. Pohjaosa lukittautuu paikoilleen.

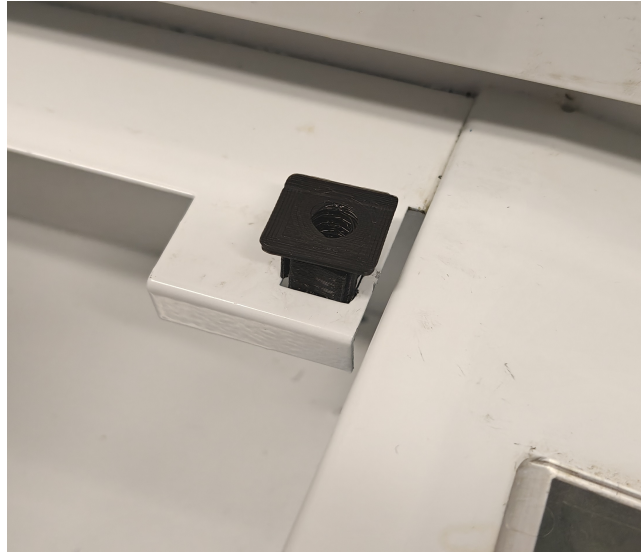

3. Sulje suodattimen kansi ja ruuvaa ruuvi paikoilleen

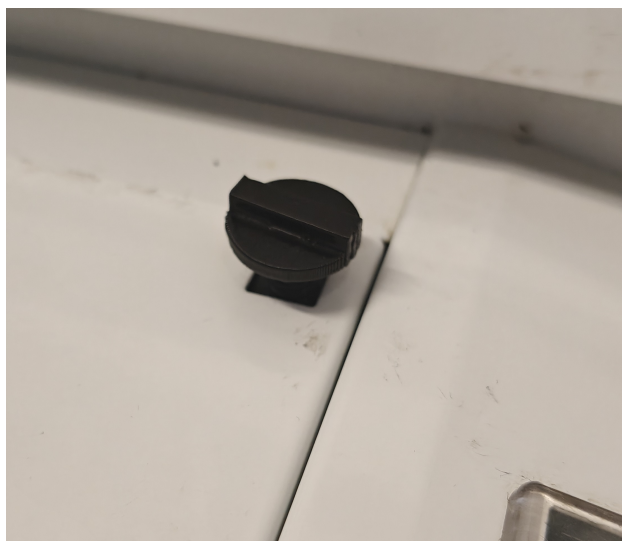

4. Ruuvi on nyt paikoillaan ja kansi pysyy napakasti kiinni.
Toista sama toiselle puolelle.

